

Manual de instrucciones

Tetera eléctrica de 7 tazas



AROMA

7-Cup/1.7-Liter
Electric Water Kettle

Instruction Manual



www.AromaCo.com

Congratulations on your purchase of the **AROMA** 7-Cup Electric Kettle. This handy appliance provides more speed and convenience than traditional stovetop kettles, not to mention the increased safety features! The compact, cordless body is finished in stainless steel and made to blend seamlessly and stylishly into your kitchen.

This product was designed with your safety in mind. Features such as cordless pouring and the 360° swivel base, which allows left or right-handed gripping, are designed to remove many of the dangers and inconveniences associated with other kettles. Additional safety features include the stay-cool handles and base, drip-free pouring spout and automatic-shut off with boil dry protection. Gone are the days when forgotten kettles caused steam damage to cabinets or posed risks by boiling dry. The Aroma® 7-Cup Electric Kettle turns off automatically once the water has boiled and will not operate when empty.

For maximum convenience, your new Aroma® 7-Cup Electric Kettle is equipped with a removable mesh decalcification filter to help remove mineral impurities from your water. In addition, the heating element is concealed–leaving it unexposed to mineral build up. To further fight scale, it is best to always use distilled water in the kettle and follow the cleaning and maintenance instructions in this manual. With proper use and maintenance, your new electric kettle will steam through pot after pot of hot water for years to come!

For more information on your Aroma® 7-Cup Electric Kettle, or for product service and other home appliance solutions, please visit us online at www.AromaCo.com.

Published By:

Aroma Housewares Co. 6469 Flanders Drive San Diego, CA 92121 U.S.A. 1-800-276-6286 www.AromaCo.com

© 2010 Aroma Housewares Company All rights reserved.

© 2010 Aroma Housewares Company. Todos los derechos reservados.

Aroma Housewares Co. 6469 Flanders Drive San Diego, CA 92121 J.S.O.-276-6286 Yww.AromaCo.com

Publicada Por:

inea en www.AromaCo.com.

Para más información acerca de su tetera de Aroma $^\circ$ o el servicio del producto y soluciones de otros electrodomésticos, por favor visítenos en

Para conveniencia máxima, su nueva tetera de Aroma® está equipada con un filtro de descalcificación de malla desmontable que le ayuda a eliminar las impurezas minerales del agua. Además, el elemento de acumulación del sarro. Para ayudar a que no se acumule sarro, es mejor acumulación del sarro. Para ayudar a que no se acumule sarro, es mejor usar siempre agua destilada en la tetera y seguir las instrucciones de limpieza y mantenimiento de este manual. Con el uso y mantenimiento apropiados, isu nueva tetera eléctrica funcionará una y otra vez y le brindará agua caliente durante muchos años!

Este producto se diseñó pensando en su seguridad. Sus características como el vertido sin cable y su base giratoria de 360°, para que zurdos o diestros puedan sujetarla, están diseñadas para eliminar muchos de los peligros e inconveniencias relacionadas con otras teteras. Otras características de seguridad incluyen la agarradera fácil de asir, su base apagado automático para protección contra su operación en seco. Ya agarraderas que no se calientan, pico surtidor que no gotea y aparraderas que no se calientan, pico surtidor que no gotea y aparraderas que no se calientan, pico surtidor que no gotea y aparraderas que no se calientan, pico surtidor que no gotea y aparraderas que no se calientan, pico surtidor que no gotea y aparraderas que no se calientan, pico surtidor que no gotea y again a la historia los dias en que las teteras desatendidas causaban por operar en seco. La tetera se apaga automáticamente cuando el agua ha hervido y no opera cuando está vacia.

cou an cociua.

Felicidades por su compra de la tetera de **AROMA**. Este práctico aparato brinda más velocidad y conveniencia que las teteras de estufa tradicionales, jy esto sin mencionar sus funciones que ofrecen mayor seguridad! El cuerpo compacto sin cable tiene un acabado de acero inoxidable y está hecho para que combine perfecta y elegantemente

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

precauciones básicas de segundad, incluyendo las siguientes: Cuando se usen aparatos electricos, siempre deberán observarse las

- J. Lea todas estas instrucciones antes de usarlo.
- 5. No todue las superficies calientes. Use las asas o mangos.
- 3. Para evitar los choques eléctricos, no sumerja en agua ni en ningún
- ofro liquido el cable, el enchute ni el calentador de agua.
- 4. Cuando sea usado por niños o cerca de ellos es necesario
- anbervisarlos cuidadosamente. Este equipo no es para ser usado por
- limpiarlo. Espere a que se entrie por completo antes de retirar o p. Desenchüfelo del fomaconiente cuando no esté en uso y antes de
- colocar piezas, y antes de limpiario.
- nuestro servicio a clientes para que lo examinen, lo repararen o lo Inuciouado bien o ha tenido alguna averia. Por tavor contacte a e. No lo use si el cable o el enchute están dañados, si no ha
- alusten.
- bnege brovocar lesiones. 1. El uso de accesorios no recomendados por Aroma® Housewares
- 8. No lo use al aire libre.
- 9. No permita que el cable cuelgue de la mesa o mostrador, ni que

puede derramarse hacia tuera.

- 10. No lo colodue cerca de una hornilla de gas o eléctrica caliente, ni todue superficies calientes.
- en un norno callente.
- 11. Antes de retirar el enchufe de la toma de corriente eléctrica de la
- bared, asegúrese de que el aparato haya sido apagado.
- 15. No lo use para otra cosa que no sea el uso previsto.
- 13. La base solo dede usarse con la tetera suministrada.

evitar que pueda quemarse con el vapor caliente.

- J / Fate aparato fue diseñado solamente para uso doméstico. 10. Nunca mueve el aparato durante el proceso de calentamiento.
- desarmarias de ninguna manera.

20. Precaución: 5i el agua excede la linea del "max", el agua hervida

19. No abra la tapa superior cuando el agua esté hirviendo para

18. Nunca sumerja en agua ni en ningún otro líquido el aparato.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- 15. No refire ninguno de los tornillos de la tetera o de la base, ni intente 14. No llene el jarro con ninguna sustancia que no sea agua.
- 6. Do not operate appliance with a damaged cord or plug, or after appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Contact Aroma® customer service for examination, repair or electrical/mechanical adjustment.

IMPORTANT SAFEGUARDS

2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs. Metal surfaces

3. To prevent against electrical hazards, do not immerse cord, plug or

4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near

kettle in water or any other liquid. See instructions for cleaning.

5. Always unplug the appliance from the outlet when not in use and

before cleaning. Allow to cool completely before cleaning and

Basic safety precautions should always be followed when using electrical

- 7. The use of accessory attachments not recommended by Aroma® Housewares may cause injuries.
- 8. Do not use outdoors.

children.

handling.

appliances, including the following:

become extremely hot.

1. Read all instructions before using the appliance.

- 9. Do not allow cord to hang over the edge of the table or counter or to touch hot surfaces.
- 10. Do not place kettle on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- 11. To disconnect, turn any control to the "OFF" position, then remove the
- 12. Do not use kettle for anything other than its intended use.
- 13. The power base must only be used with the provided kettle.
- 14. Only use the kettle to heat water. No other liquids should be placed inside the kettle.
- 15. Do not unscrew any screws on the kettle or power base or attempt to disassemble them in any way.
- 16. Do not move kettle during the heating process.
- 17. This appliance is for household use only.
- 18. Do not immerse this appliance or any of its parts, other than the removable filter, in water.
- 19. Scalding may occur if the lid is removed during the boiling cycle.
- 20. Caution: If water exceeds the "MAX" line, the boiled water may spill out.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SHORT CORD INSTRUCTIONS

- 1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- 2. Longer extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- 3. If a longer extension cord is used:
 - a. The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - b. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled by children or tripped over unintentionally.



POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other); follow the instructions below:

To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

This appliance is for household use only.

7

evita cualquier peligro.

Si esté estropeado el cordón eléctrico, hay que ser reemplazado por el fabricante o su agencia de servicio u otra persona calificada para hacer que se

muy peligroso.

Si este aparato tiene ploya polarizada: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este ploya intencionalmente solo debe de enchufar un lado en enchufes de luz de ploya polarisada. Si la clavija no entra completamente, da vuelta a la clavija. Si aun la clavija no puede entrar, llame a un electricista calificada. No intente de modificar la clavija, es

ADAZIBAJO9 AYOJ9



alguien pudiera tropezarse con el cable sin querer.

b. El cable más largo debe ser colocado de manera que no cuelguepor el borde del mostrador o mesa en donde pudiera ser jalado por un niño o

por lo menos igual que la clasificación eléctrica del aparato.

a. La clasificación eléctrica marcada en el cable de extensión debe ser


- 3. Si se usa un cable de extensión más largo:
- 2. Hay cables de extensión más largos disponibles y deben ser usados con sumo
- de tropezarse o enredarse con un cable más largo.

10. Removable Filter

7. Power Base 8. Kettle Body 9. Spout

- 1. Palanca de la tapa
- 2. Tapa de la tetera
- 3. Agarradera fácil de asir
- 4. Indicador de nivel de agua
- 5. Interruptor de energía
- 6. Luz indicadora de energía
- 7. Base eléctrica
- 9. Pico vertidor 8. Cuerpo de la tetera
- 10. Filtro desmontable

PARTS IDENTIFICATION

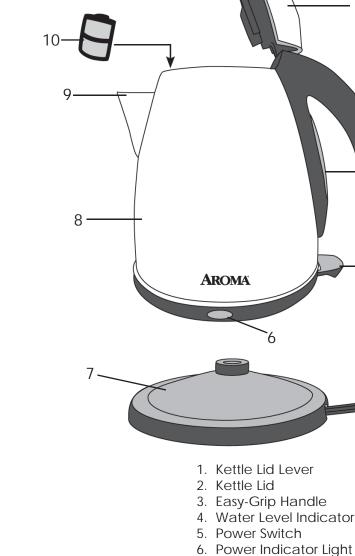

USING YOUR WATER KETTLE

BEFORE FIRST USE:

Before using for the first time, it is recommended to clean the interior of the kettle thoroughly. Please follow the procedure below before using the kettle:

- 1. Remove all packing materials and make sure that product is received in good condition.
- 2. Taking care to keep the electrical components on the exterior of the kettle dry, wipe out the interior of the kettle with a damp, soapy cloth. If your hand will not fit inside the kettle, swish warm, soapy water around in the interior of the kettle with the lid closed.
- 3. Rinse out the inside of the kettle thoroughly with water.
- 4. Remove the decalcification filter (see "Removing & Inserting the Filter" on page 5 for instructions). Wash filter in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly before placing back in the unit.
- 5. With a damp cloth, gently wipe off the exterior of the kettle. Do not wipe off electrical components. This may cause damage to the unit.
- 6. Dry all parts completely.
- 7. It is also recommended to run your kettle through one boiling cycle before using it to consume beverages. Following the instructions in "Boiling Water" below, boil one kettle of water. When water has boiled, pour it out and rinse the inside of the kettle once more. Your kettle is now ready for use.

BOILING WATER:

- 1. Place power base on a sturdy, level and heat-resistant surface.
- 2. Make sure that the removable filter is properly inserted. See "Removing and Inserting the Filter" on page 5 for instructions on inserting the filter.
- 3. Open the kettle lid and fill with water through lid opening. Do not fill past the "MAX" line on the water level indicator. Use distilled water when possible for best taste and to minimize mineral build-up in the kettle.

\NOTF:

- · Never fill kettle with any liquid other than water.
- Close the lid until it locks securely into place.
- 5. Making sure the kettle and power base are completely dry and sitting on a level, sturdy surface, place the kettle onto the power base and plug the power cord into a wall outlet.
- 6. Push up on the power switch located below the handle to begin the boiling process. The indicator light will illuminate.

NOTE:

- Never open the lid while water is boiling.
- Stainless steel body will become extremely hot.

CONTINUED ON NEXT PAGE

ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ:

Yufes de usaise por primera vez, se recomienda limpiar muy bien el interior de la

J. Kefire todo el material de empaque y asegúrese de haber recibido el tetera. Por tavor siga el procedimiento de abajo antes de usar la tetera:

base eléctrica y conecte el cable en la toma de corriente eléctrica de la colocadas sopre una superficie firme y nivelada, coloque la tetera sobre su

CONTINUA EN LA PAGINA SIGUIENTE

p. Asegurândose de que la tetera y la base están completamente secas y

bata comenzat el proceso de ebullición. La luz indicadora se ilumina.

e. Empuje hacia arriba el interruptor que se encuentra debajo de la manija

4. Cierre la tapa hasta que quede bien asegurada en su lugar.

Cuerpo de acero inoxidable se pondran muy callente.

Nunca abra la tapa mientras el agua está hirviendo.

- Nunca llene la tetera con ningún liquido que no sea agua.

la acumulación de sarro en la tetera.

sâns gestijsgs cnsugo ses bosipje bsts optenet un mejot sspot y minimizer la llene más arriba de la línea "MAX" del indicador de nivel de agua. Use

3. Abra la tapa de la tetera y llénela con agua por la apertura de la tapa. No

retirar e insertar el filtro" de la página 5 con las instrucciones para insertar el 2. Asegürese de que el filtro desmontable esté bien insertado. Vea "Cómo

- Colodue la base sobre una superficie firme y nivelada.
- - **USO DE SU TETERA**

ahora está lista.

hervido, deséchela y enjuague el interior de la tetera una vez más. Su tetera instrucciones de abajo, hierva una tetera de agua. Cuando el agua haya

- completo antes de usar el agua para consumir bebidas. Siguiendo las 1. Iambién se recomienda que opere su tetera durante un ciclo de hervir
- e. Seque todas las partes por completo.
- los componentes eléctricos. Esto puede causar daños a la unidad. 2. Con un paño numedo, limpie con cuidado el exterior de la tetera, no limpie
- Fulnaguelo y sequelo bien antes de colocarlo de nuevo en la unidad. bágina 5 con las instrucciones). Lave el filtro con agua tibia con jabón.
- 4. Refire el filtro de descalcificación (vea "Cómo retirar e insertar el filtro" de la
- 3. Enjuague bien el interior de la tetera con agua. tibia con Jabón en el interior de la tetera y agitela con la tapa cerrada.
- umedo con agua y Jabon. 51 su mano no cabe en la tetera, coloque agua fefera se mantengan secos, limpie el interior de la tetera con un paño
 - 5. Teniendo cuidado de que los componentes eléctricos en el exterior de la bloducto en buenas condiciones.

COMO USAR EL APARATO

3. Lave y enjuague el filtro, luego vuelva a colocarlo. debe deslizar hacia atuera con facilidad.

COMO RETIRAR E INSERTAR EL FILTRO pase de la toma de coniente eléctrica de la pared.

/. Una vez que haya hervido el agua, el interruptor de encendido le dará la

abadata y la unidad se apagara automaticamente

8. Levante la tetera de la base antes de verter, usando la agairadera facil de

In Cuando no este en uso, saque toda el agua que no utilizo y desconecte la

9. Después de verter, asegürese de que la parte interior de la tetera y la base asir. Tenga cuidado de no tocar el cuerpo, ya que estara callente.

estén secas antes de colocar la tetera sobre la base eléctrica.

3. Una vez que el filtro esté bien colocado en su lugar (llustración B), la tetera

1. Espere hasta que la unidad se haya entriado por completo. Abra la tapa.

de la parte interior del pico surtidor hasta que el tiltro haga clic en su lugar.

7. Iomando el filito de la pestana (Mustración A), deslicelo hacia las abrazaderas

2. Sujete la pestaña de la parte superior del filtro y jálela hacia arriba. El filtro se I. Espere hasta que la unidad se haya entriado por completo. Abra la tapa.

vuelta hacia abajo en forma audible. La luz indicadora de encendido se

USO DE SU TETERA

• Misplaced your filter? Replacement parts are available online at

ai telétono gratuito 1-800-276-6286. www.AromaCo.com o pongase en contacto Aroma de Servicio al Cliente • Perdió su filtro? Las piezas de repuesto están disponibles en línea en

Ilustración B

esta lista para usarse.

Para insertar el filtro:

Para retirar el filtro:

CONSETO UTIL:

Mustracion A

BOILING WATER (CONTINUED):

- 7. Once the water has boiled, the power switch will flip back down with an audible click. The power indicator light will turn off, and the unit will automatically shut off.
- 8. Lift the kettle off the power base before pouring, using the easy-grip handle. Take care not to touch the stainless steel body, as it will be hot.
- 9. After pouring, make sure the bottom of the kettle and the power base are dry before placing kettle on the power base.
- 10. When not in use unplug the power base from the wall outlet.

USING YOUR WATER KETTLE


REMOVING & INSERTING THE FILTER


To remove the filter:

- 1. Do not attempt to remove the filter until the unit has cooled completely. Open the lid.
- 2. Grasp the angled tab on top of the filter and pull upward. The filter should slide out easily.
- 3. Wash and rinse the filter, then replace.

To insert the filter:

- 1. Do not attempt to insert the filter until the unit has cooled completely. Open
- 2. Grasping the filter at the angled tab (Mustration A), slide the filter into the slots on the inside of the spout until the filter fits securely into place.
- 3. Once the filter is securely in place (Illustration B), the kettle will be ready for use.

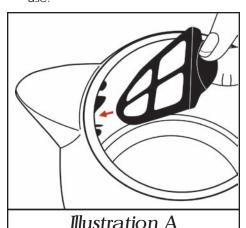

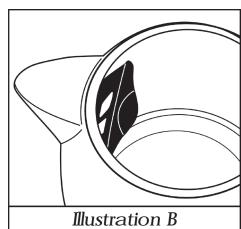

HELPFUL HINT:

www.AromaCo.com or contact Aroma Customer Service toll-free at 1-800-276-6286.

HOW TO CLEAN

- 1. Always unplug unit and allow to cool completely before cleaning.
- 2. Wipe the exterior of the kettle with a clean, damp cloth, taking care to avoid electrical components. Use a soft cloth to dry.
- 3. To clean the interior of the kettle, use a soft sponge and soapy water to gently scrub. If your hand will not fit inside the kettle, swish warm, soapy water around the inside of the kettle with the lid closed. Rinse thoroughly with water.
- 4. The filter can be removed for cleaning (see "Removing and Inserting the Filter" on page 5 for instructions). Never attempt to remove the filter when the kettle is hot or contains hot water. Wash filter in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly before placing back in the unit.

CAUTION:

- Never attempt to disassemble the kettle or power base.
- Never immerse the kettle, cord, plug or power base in water. Always take care not to allow electrical components to come into contact with water.
- Do not use abrasive cleaners or scouring pads of any kind on the kettle or power base. This will cause damage to the finish and may create a risk of electric shock.

REMOVING MINERAL DEPOSITS

Hard water can leave mineral deposits that create scale build-up on the interior of the kettle. To avoid this build-up, it is best to always use distilled water. If mineral deposits do occur, follow the instructions below to remove them.

- 1. Fill the kettle halfway with water and bring to a boil.
- 2. Add one cup of white vinegar. Let the mixture soak overnight or for at least 6 hours.
- 3. Empty the mixture and rinse out the kettle.
- 4. Refill the kettle with water only. Bring to a boil and empty again.
- 5. Repeat as needed.

p. Repita el proceso tantas veces sea necesario.

- 4. Vuelva a llenar la tetera sólo con agua. Deje que hierva y vuelva a
 - 3. Vacie la mezcla y enjuague la tetera. durante la noche o al menos 6 horas.
 - 5. Agregue una taza de vinagre blanco. Deje que la mezcia repose
 - J. Liene la tetera a la mitad con agua y deje que hierva.
- scrumla sarro, siga las instrucciones de abajo para eliminarlo. evitar esta acumulacion, es mejor usar siempre agua destilada. 51 se acumulación de incrustaciones en el interior de la tetera. Con el fin de FI agua dura puede dejar sarro, o depositos minerales, que genera la

COMO ELIMINAR EL SARRO

- bnege deuetst nu liesdo de choque eléctrico. sople is leters o is base. Esto causars danos si acabado γ
- No use limpiadores abrasivos ni fibras para fallar de ningún tipo electricos entren en contacto con el agua.
- ziempre tenga cuidado de no permitir que los componentes
- Munca sumerja la tetera, el cable, el enchute ni la base en agua.
 - - Nunca intente desarmar la tetera ni la base.

INCION:

sednejo pieu sutes de cojocario de unevo en la nuidad. callente. Lave el tiltro con agua tibia con Jabon. Enjuaguelo y retirar el filtro cuando la tetera està callente o contenga agua insertar el filtro" de la página 5 con las instrucciones). Nunca intente

- 4. El filíro se puede desmontar para limpiarlo (vea el "Como retirar e adițela con la tapa cerrada. Enjuaguela bien con agua. refera, coloque agua tibia con Jabón en el interior de la tetera y cou Japon para tallarla con cuidado. Si su mano no entra en la
- 3. Para limpiar el interior de la tetera, use una esponja suave y agua bano suave para secarla.
- feniendo cuidado de evitar tocar los componentes eléctricos. Use un 5. Limpie el exterior de la tetera con un pano limpio y humedo,
 - antes de limpiarla.
- J. Siempre desconecte la unidad y permita que se entrie por completo

			11010070071	
AMI	IHC)Ha	-H(T	KEZOLUCION	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				

	LEMAS	DE b BOB	NCION I	BEZOI
--	--------------	-----------------	----------------	--------------

segúrese de que la tetera esté bien asentada en abase y que la base esté conectada a una toma le corriente eléctrica que funcione. i persiste el problema, por favor póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cinteo electrónico a corriente al número gratuito (800) 276-6286 o por correo electrónico a sutomático no opera a función de apagado automático no desaté bien cerrada. i persiste el problema, por favor póngase en ilente al número gratuito (800) 276-6286 o por correo electrónico a electrónico elect	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	La tetera y luz indicadora no funcionan cuando el interruptor de encendido hacia arriba. El agua hierve pero la palanca de
orma adecuada si la tapa no está bien cerrada. Jeje que la tetera se enfrie y luego verifique que la apa esté bien cerrada. i persiste el problema, por favor póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cilente al número gratuito (800) 276-6286 o por correo electrónico a bustomerService@AromaCo.com. JustomerService@AromaCo.com.	j]]	
obre la base y que la base esté conectada a una)))	encendido y la luz indicadora no se apagan.
India de connecte escenda que inferior de la latera de suciedad en la parte inferior de la latera o la base pueden inferier con el uncionamiento de la tetera. Asegúrese de que la uncionamiento de la tetera. Asegúrese de la tetera y la base estén secas y libres de uciedad. i persiste el problema, por favor póngase en intente el problema, por favor póngase en cintacto con nuestro departamento de servicio al cilente al número gratuito (800) 276-6286 o por cinteo electrónico a sorreo electrónico a	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	La palanca de encendido no baja y la tetera no se enciende.
s normal que se acumule cierta cantidad de sarro lespués de periodos largos de uso y es consecuencia de los minerales que contiene el ugua dura. La mejor manera de evitar el sarro es usar siempre agua destilada en la tetera. Para eliminar los depósitos, inténtelo llenando la etera con agua y agregue unas cuantas elenaciona, por favor vea la sección de la página 6 unciona, por favor vea la sección de la página 6 tulada "Cómo eliminar el sarro."	5 5 7 7 1	Hay sarro en el interior de la tetera.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTION			
The kettle and indicator light do not work when the power switch is up.	 Make sure the kettle is seated properly on the power base and that the base is connected to a functioning electrical outlet. If the problem persists, please contact our customer service department toll-free at (800) 276-6286 or through email at CustomerService@AromaCo.com. 			
The water is boiling, but the power switch and indicator light do not turn off.	 The auto-shut off function will not operate properly if the lid is not completely closed. Allow kettle to cool, then check to see that the the lid is properly locked into place. If the problem persists, please contact our customer service department toll-free at (800) 276-6286 or through email at CustomerService@AromaCo.com. 			
The power switch won't depress and the kettle will not turn on.	 Make sure that the kettle is seated properly on the power base and that the base is connected to a functioning electrical outlet. Water or debris on the bottom of the kettle or on the power base may interfere with the functioning of the kettle. Be sure that the base of the kettle and the power base are dry and free of debris. If the problem persists, please contact our customer service department toll-free at (800) 276-6286 or through email at CustomerService@AromaCo.com. 			
There are mineral deposits on the interior of the kettle.	 A certain amount of scale build-up is normal after long periods of use and is caused by minerals contained in hard water. The best way to prevent mineral deposits is to always use distilled water in the kettle. To remove deposits, try filling the kettle with water and adding a few slices of lemon, then boil. If this does not work, please see the section on page 6 entitled "Removing Mineral Deposits." 			

LIMITED WARRANTY

Aroma Housewares Company warrants this product free from defects in material and workmanship for one year from provable date of purchase in the continental United States.

Within this warranty period, Aroma Housewares Company will repair or replace, at its option, defective parts at no charge, provided the product is returned, freight prepaid with proof of purchase and U.S. \$12.00 for shipping and handling charges payable to Aroma Housewares Company. Before returning an item, please call the toll free number below for a return authorization number. Allow 2-4 weeks for return shipping.

This warranty does not cover improper installation, misuse, abuse or neglect on the part of the owner. Warranty is also invalid in any case that the product is taken apart or serviced by an unauthorized service station.

This warranty gives you specific legal rights, which may vary from state to state, and does not cover areas outside the United States.

> AROMA HOUSEWARES COMPANY 6469 Flanders Drive San Diego, California 92121 1-800-276-6286 M-F. 8:30 AM - 4:30 PM. Pacific Time Website: www.AromaCo.com

8

GARANTIA LIMITADA

la parte continental de los Estados Unidos. qe nu suo s bartir qe la techa comprobada de compra dentro de feuda defectos en sus materiales y tabricación durante un periodo Aroma Housewares Company garantiza que este producto no

autorización de devolución. Espere entre 2-4 semanas para recibir el reletonico grafuito que esta mas abajo para obtener un numero de Company. Antes de devolver un producto, sírvase llamar al número bara cargos de envio y manejo a tavor de Aroma Housewares llete prepagado, con comprobación de compra y \$12.00 dólares uiudnu costo' siemble λ crisudo el producto ses devuelto, con el reparará o reemplazará, a su opción, las partes detectuosas sin Dentro de este período de garantia, Aroma Housewares Company

mantenimiento en un centro de servicio no autorizado. es juválida en caso de que el aparato sea desarmado o se le dé maltrato o negligencia por parte del usuario. La garantia también Fata garantia no cubre la instalación incorrecta, el uso indebido,

aparato nuevamente.

Unidos. variar de un estado a otro y no cubre áreas tuera de los Estados F213 datautis le da defechos legales especificos los cuales podran

Sitio Web: www.AromaCo.com L-V, 8:30 AM - 4:30 PM, Tiempo del Pacifico 9879-9/7-008-L San Diego, California 92121 6469 Flanders Drive AROMA HOUSEWARES COMPANY